
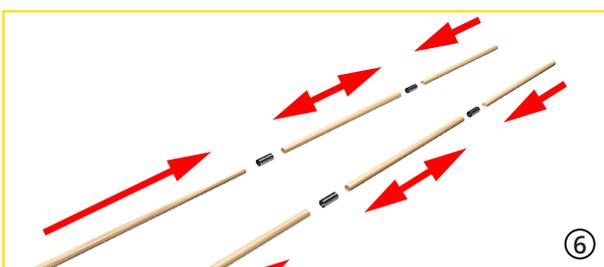
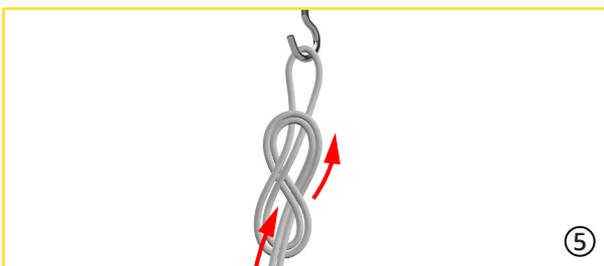
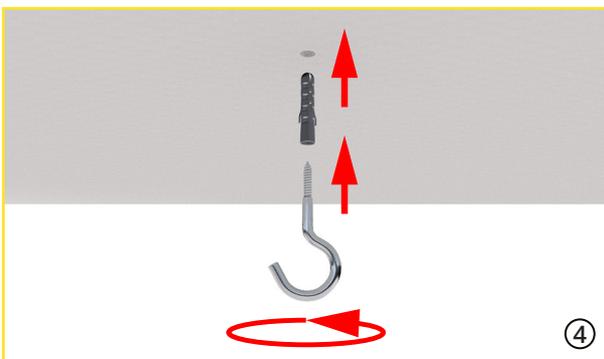
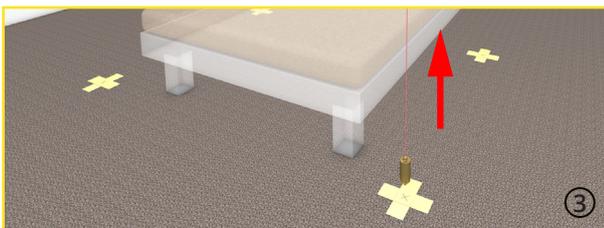
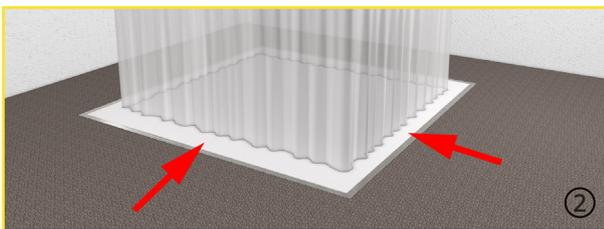


Bettbaldachine

Montage Baldachine

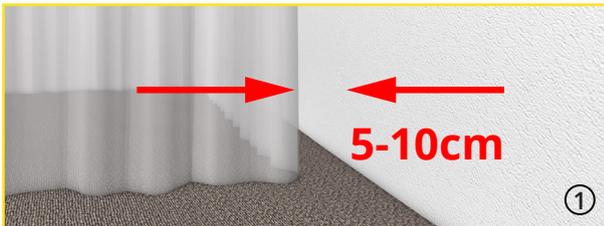



Vorbereitungen

1. Vor der Montage der Bettbaldachine beachten Sie bitte die einzuhaltenden Abstände um Beschädigungen zu vermeiden. **Siehe Abb. 1.**
2. Falls Sie eine Baldachinunterlage verwenden, so achten Sie bitte außerdem darauf, dass die Seitenteile des Baldachins auf der Bodenmatte aufliegen. Die Baldachinunterlage kann mit einer dünnen Auslegware geschützt werden. Die Baldachinfläche ist hierbei immer kleiner als die Fläche der Baldachinunterlage. **Siehe Abb. 2.**
3. Zur Aufhängung empfiehlt es sich die Maße der Baldachinaufhängung am Boden vorzunehmen und danach die Markierungen nach entsprechendem Lochbild auf die Decke zu übertragen. **Siehe Abb. 3.**

Eventuell ist eine Vergrößerung der Lochabstände sinnvoll um den Baldachin etwas zu spannen. Um die Breite des Baldachins zu variieren verkleinern oder vergrößern Sie den Abstand der außen links und rechts liegenden Bohrungen. Dies kann mit einem Senklot oder mit einem Kreuzlaser und entsprechender Lot- und Selbstnivellierungsfunktion geschehen.

Montage

1. Bohren Sie die Löcher mit  $\varnothing 8$  mm. Schrauben Sie die Haken ein, bis das Gewinde verschwindet. **Siehe Abb. 4.**
2. Stellen Sie die Knoten an den Schlaufen so her, dass der Baldachin ca. 1 cm auf dem Boden bzw. der Baldachinunterlage (Auslegware) aufliegt. **Siehe Abb. 5.**
3. Stecken Sie immer drei der mitgelieferten Holzstangen mit Hilfe der Aluminiummuffen zusammen. **Siehe Abb. 6 + 7.**
4. Danach werden die gesteckten Stangen in die beiden oberen Seitenlängen angenähten Gewebetunnel geschoben. **Siehe Abb. 8.**

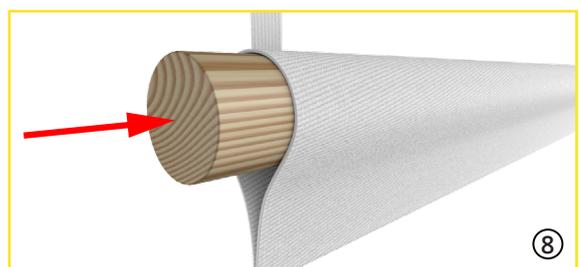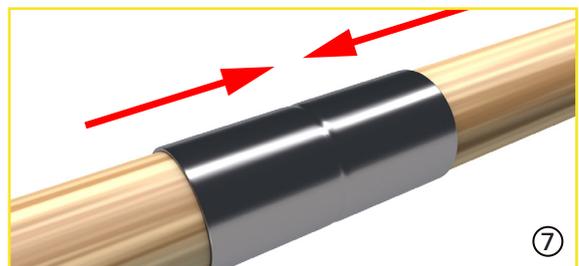



**Bettbaldachine**

**Montage Baldachine**

**Produkt / Lieferumfang**


Topas- BE, Swiss Shield Naturell-BE

- 1 x Einzelbettbaldachin,
- 6 x Rundholzstangen Ø 25 mm x 710 mm,
- 4 x Verbindungsmuffen Ø 27 mm x 60 mm,
- 6 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm,
- 6 x Universaldübel Ø 8 mm

Baldachine aus Schirmtextilien, die nicht in den Potentialausgleich einbezogen und damit nicht geerdet werden können, schirmen auch niederfrequente elektrische Wechselfelder ab. Hierbei kommt es zu einer Ladungsverteilung durch die Felder auf der Baldachinoberfläche (ä. Faradayscher Käfig).

**Achtung:**


Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Baldachin, auch keine geschirmten! Dies führt zu einer Feldverschleppung ins Innere des Baldachins, wodurch die Schirmung elektrischer Wechselfelder nicht mehr gegeben ist.

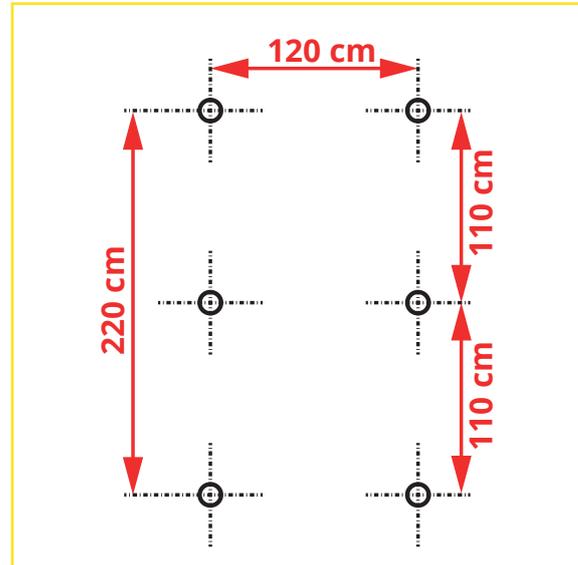

**Produkt / Lieferumfang**

Topas- BD, Swiss Shield Naturell-BD

- 1 x Doppelbettbaldachin
- 6 x Holzstangen Kiefer Ø 25 mm x 700 mm
- 4 x Verbindungsmuffen Ø 27 mm x 60 mm
- 8 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm
- 8 x Universaldübel Ø 8mm

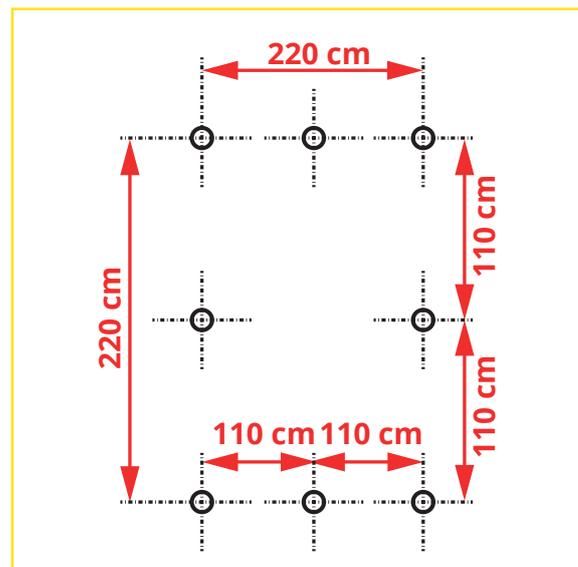

**Produkt / Lieferumfang**

Topas- BU, Swiss Shield Naturell-BU

- 1 x Universalbettbaldachin
- 4 x Montagehaken Decke Ø 5 mm x 65 mm
- 4 x Universaldübel Ø 8 mm

Die vier Aufhängebänder des Universalbaldachins können auch zu einem zusammengefasst und mit einem Haken an zentraler Stelle montiert werden. Dies ist besonders bei Nutzung des Baldachins als Reisebaldachin sinnvoll. Mit Hilfe eines Bodenständers kann dieser ohne Deckenbefestigung auskommen. Entsprechende Halter finden Sie im herkömmlichen Handel z.B. im Zeltbedarf.

